
SR07 (x) (rH) EasySens®

Funk-Raumsensor/Raumbediengerät zur Wandmontage zur Temperaturerfassung mit optionalem Feuchtesensor

Radio room sensor/room operating unit for wall mounting for temperature measurement with optional humidity sensor.

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

6000764 Rev.00
Stand / Issue date: 27.10.2026

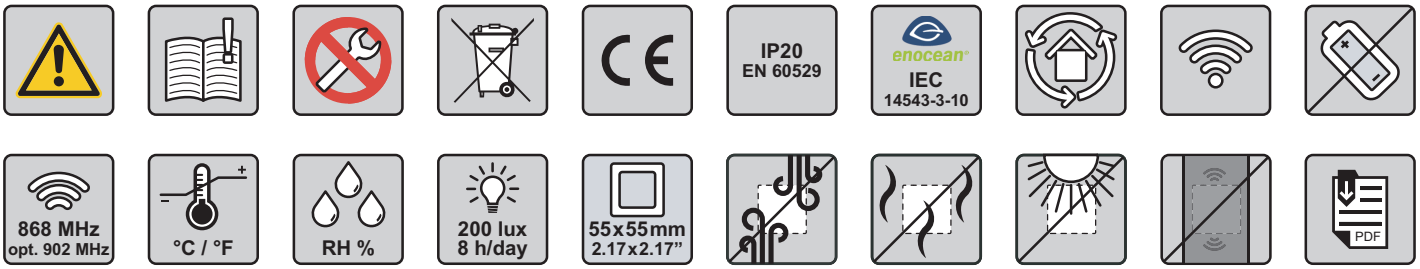


Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Detailed documentation is available for download.


DE EN US




»MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS

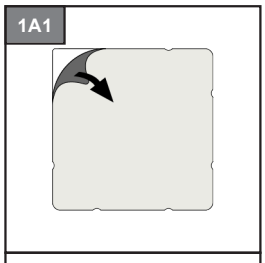


Schutzfolie abziehen / Remove the protective film

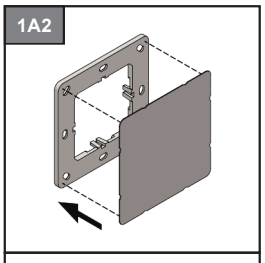


Klebefolie auf Grundplatte kleben / Stick the adhesive film onto the base plate

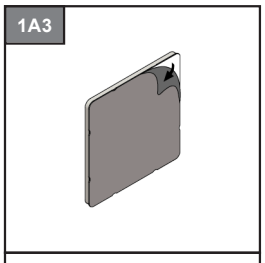


Zweite Schutzfolie abziehen / Remove the second protective film

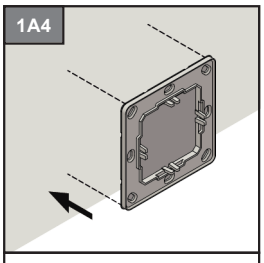

Grundplatte aufkleben / Sticking on the base plate

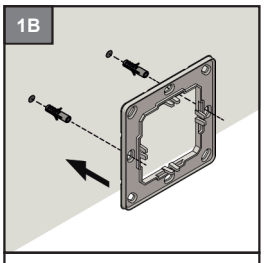

Grundplatte anschrauben / Screwing on the base plate (optional)

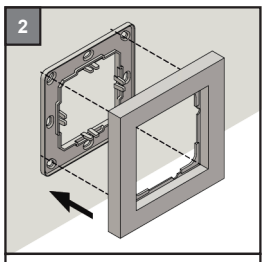


Rahmen aufstecken / Fitting the frame

Vor Schritt 3 ist die Inbetriebnahme durchzuführen.

(siehe Seite 2)

Commissioning must be carried out before proceeding with step 3.


(see page 2)

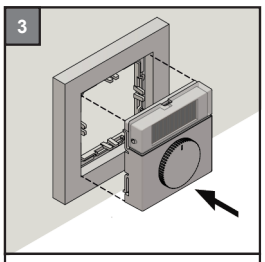

Sensor aufstecken / Attaching the sensor


Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de

»INBETRIEBNAHME / COMMISSIONING

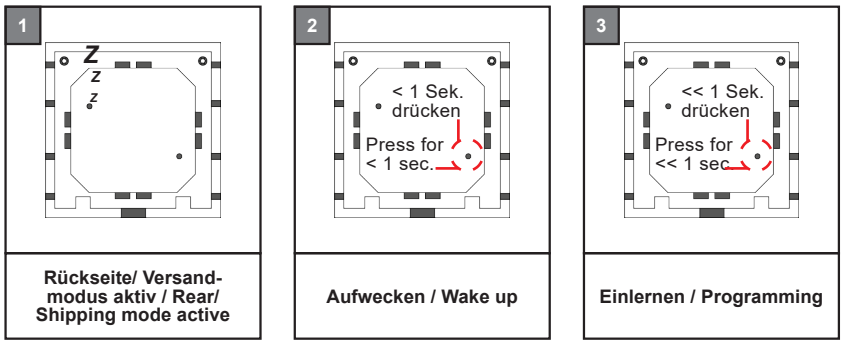

Rückseite/ Versand-modus aktiv / Rear/ Shipping mode active | **Aufwecken / Wake up** | **Einlernen / Programming**

»BATTERIEWECHSEL (OPTIONAL) / BATTERY REPLACEMENT (OPTIONAL)

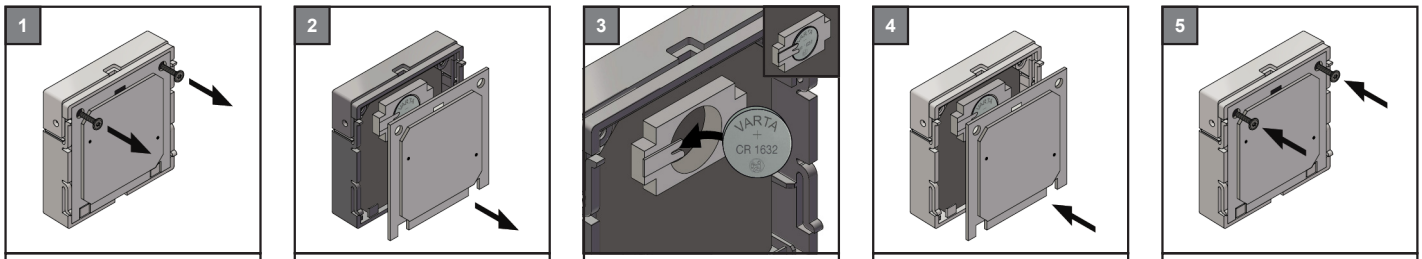


Schrauben lösen / Releasing the screws | **Gehäuse öffnen / Opening the housing** | **Knopfzelle einlegen[1] / Inserting a button cell battery[1]** | **Gehäuse schließen / Closing the housing** | **Schrauben befestigen / Fastening the screws**

[1] *Das Einlegen einer Batterie ist nur bei unzureichender Beleuchtungsstärke der Solarzellen erforderlich. Während des Einlegens bzw. Austauschs der Batterie ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Batterie unter die Kontaktfeder des Batteriehalters eingesetzt wird. Ein unsachgemäßes Einlegen kann zum Verbiegen oder Abbrechen der Kontaktfeder und damit zur Beschädigung des Geräts führen. Zusätzlich benötigtes Zubehör: Knopfzelle CR1632 – Art.-Nr. 597814.*

[1] *Inserting a battery is only required if the light intensity on the solar cells is insufficient. When inserting or replacing the battery, take great care to ensure that the battery is positioned under the contact spring in the battery holder. Incorrect insertion may cause the contact spring to bend or break, which could result in damage to the device. Additional required accessories: Coin cell CR1632 – Item No. 597814.*

»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)

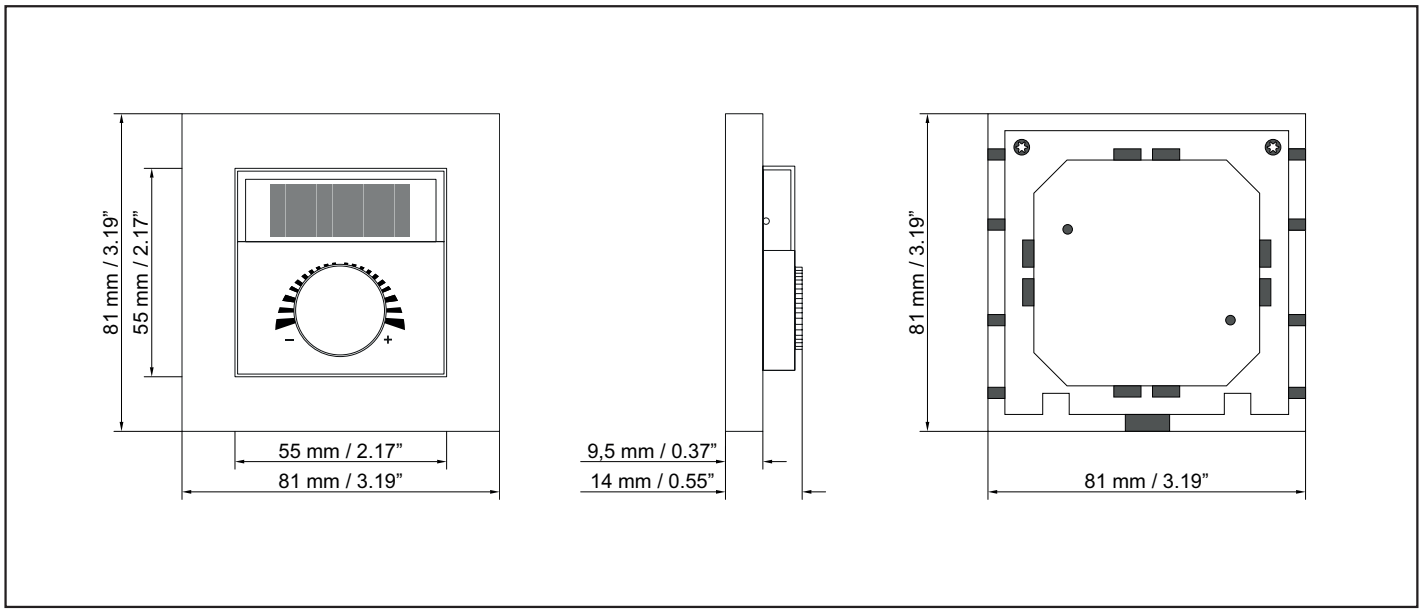

Thermokon Sensortechnik GmbH, Platanenweg 1, 35756 Mittenaar, Germany • Tel: +49 2778/6960-0 • Fax: -400 • www.thermokon.de • email@thermokon.de